


ABB-Welcome Midi Vizualizace venkovní stanice

1x

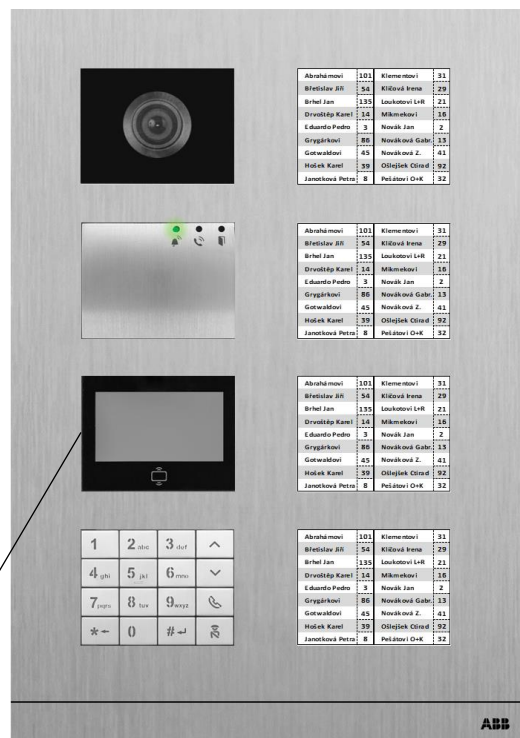

Výběr účastníků v jmenném abecedně seřazeném rolovacím 3-řádkovém menu nebo též přímou volbou „adresou“ účastníka.

Rozměry krytů a otvorů pro instalační krabice:

https://nizke-napeti.cz.abb.com/files/repository/V-kryty_krabice_strisky_moduly_Welcome_Midi_platform_135_v1.3.pdf

ABB-Welcome Midi Možné kombinace vnitřních stanic


40x



nebo



nebo

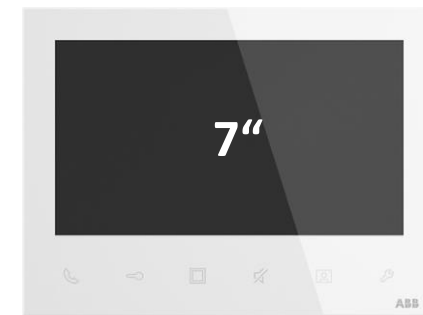

Jednoduchá správa čipů přes admin čip:




Videoukázka zde:

<https://new.abb.com/low-voltage/cs/nizke-napeti/produkty/automatizace-bytu-a-budov/produktove-rady/domovni%C3%AD-telefony/pristupove-cipy>




Editace jmenovek bez nutnosti demontáže krytu – šablona v excelu zde:


<https://nizke-napeti.cz.abb.com/otazky-a-odpovedi-jak-editovat-a-tisknout-jmenovy-k-19394?q=otazky-a-odpovedi-jak-editovat-a-tisknout-jmenovy-k-19394>

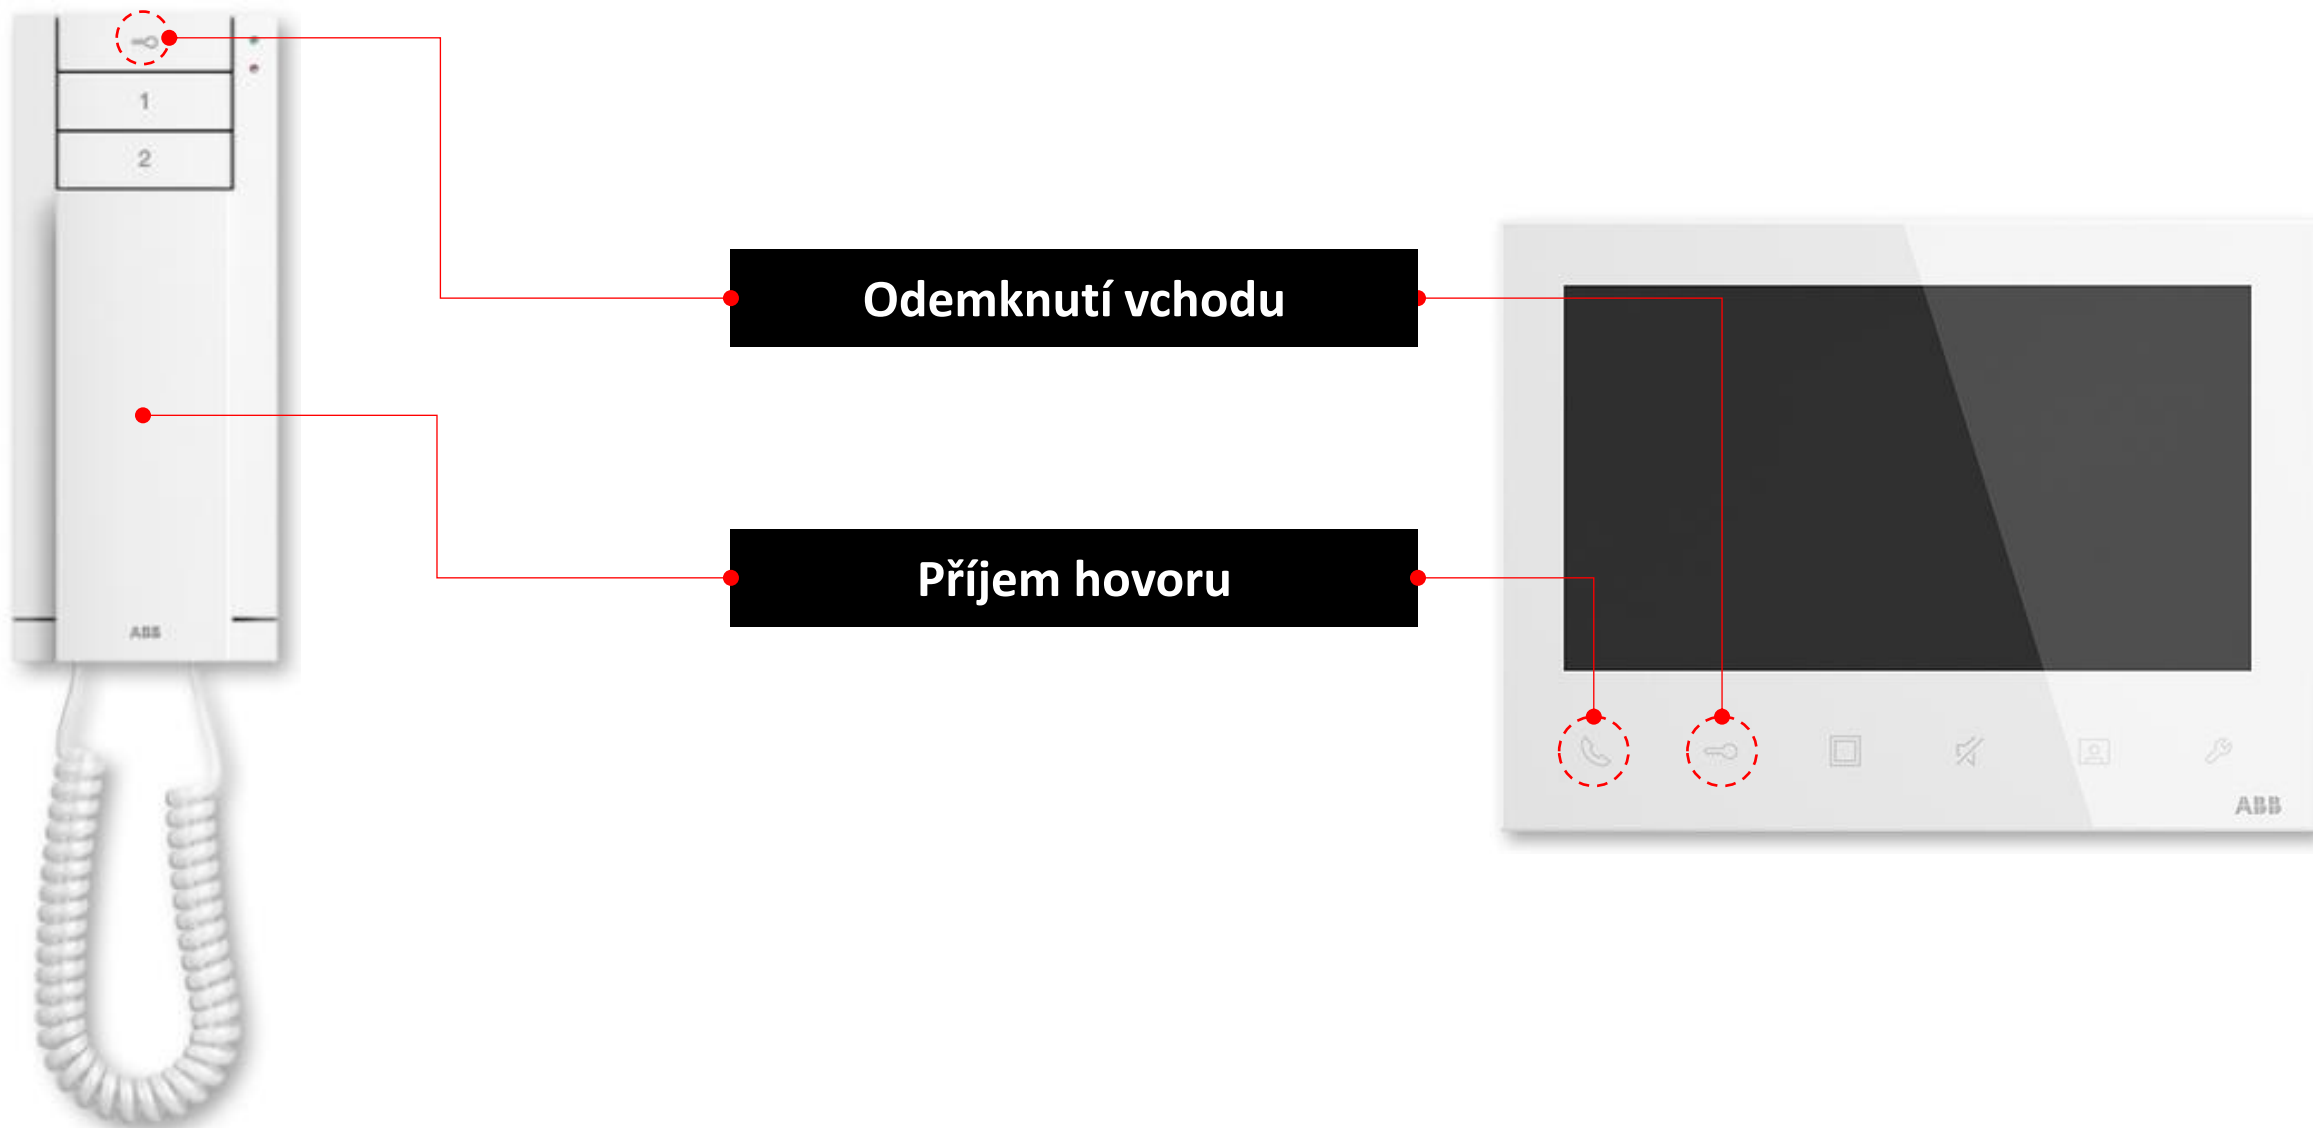


10.NP

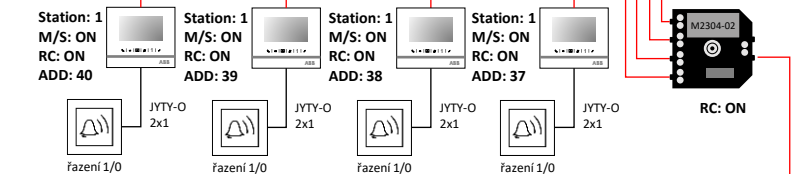


9.NP

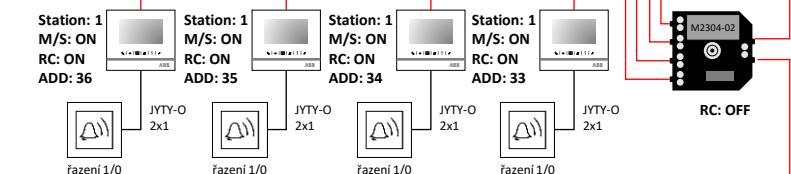


8.NP

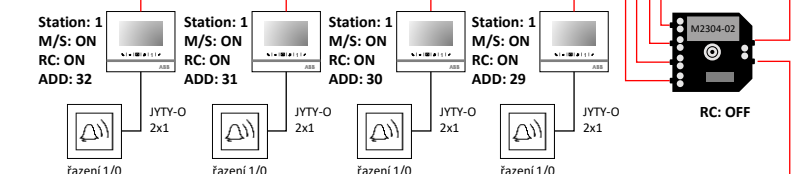






7.NP

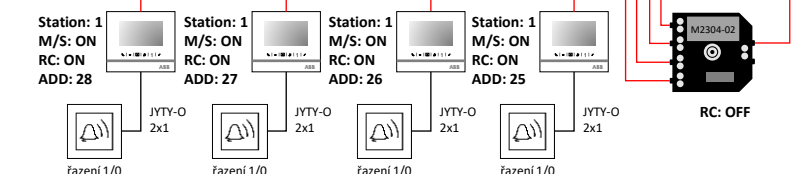


6.NP

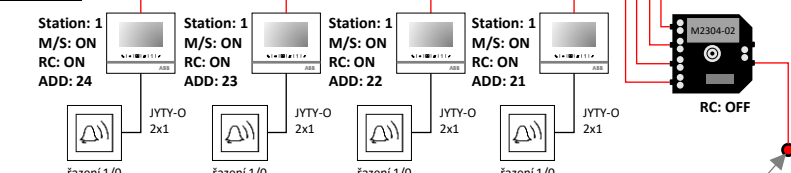

Objekt A

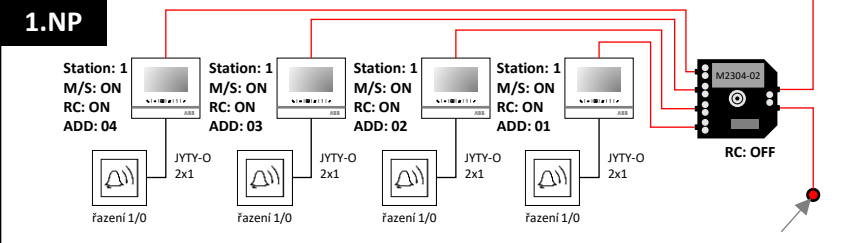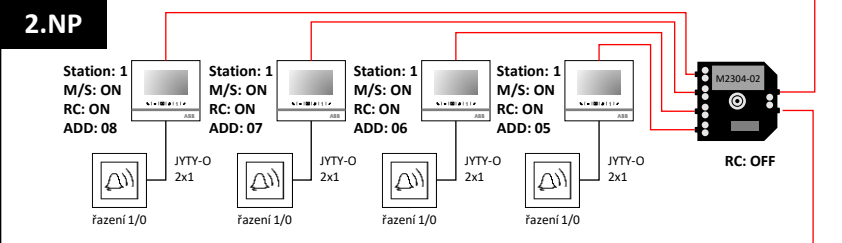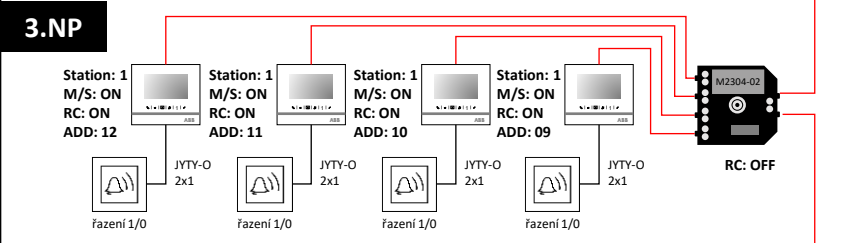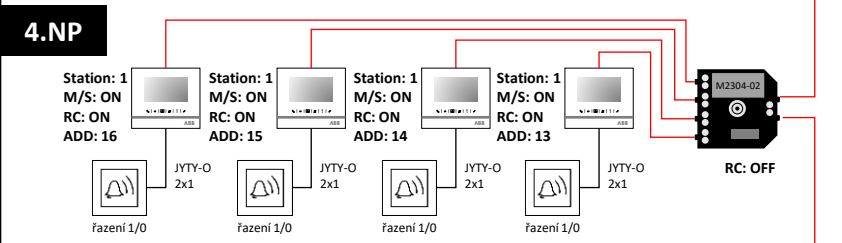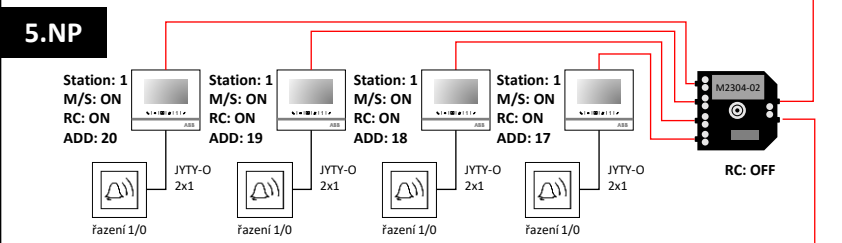


Objekt A

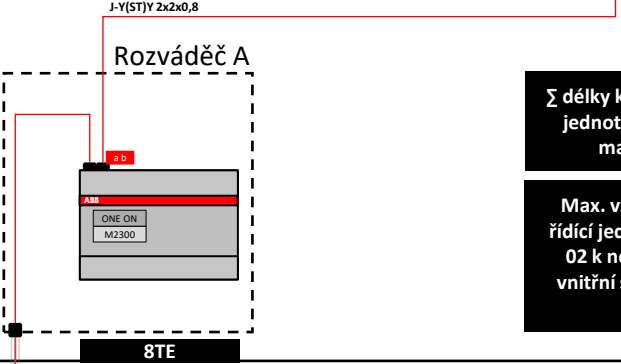

Σ délky kabelů = 1 řídicí jednotka M2300-02
max. 800 m


Max. vzdálenost od řídicí jednotky M2300-02 k nejvzdálenější vnitřní stanici = max. 100 m

1x J-Y(ST)Y 2x2x0,8
+ *1x CYKY-O 2x1,5
Ohebná kabelová trubka

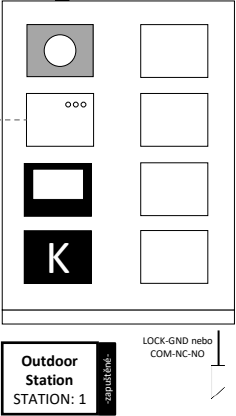

LOCK-GND nebo COM-NC-NO

Nastavení venkovního tabla (Station 1) – nastavení na hlasovém modulu

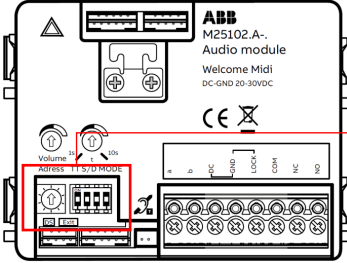

Address
(Station)

TT S/D MODE




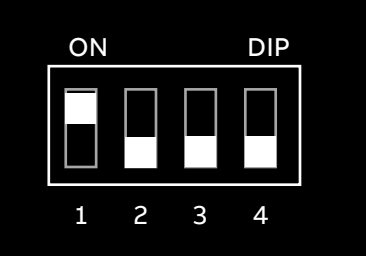


ABB-Welcome Midi

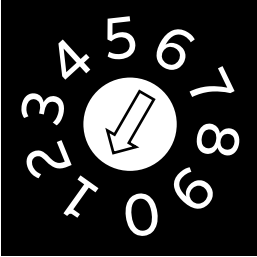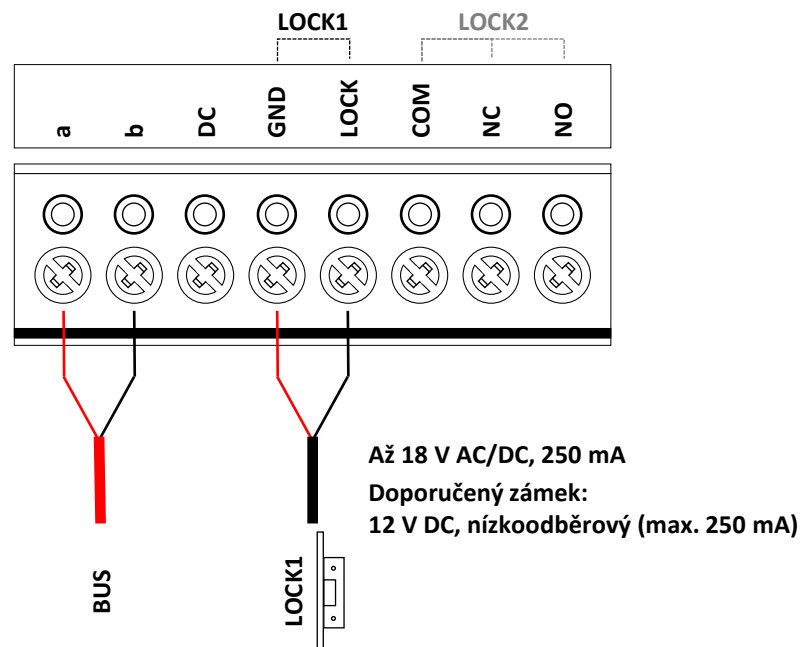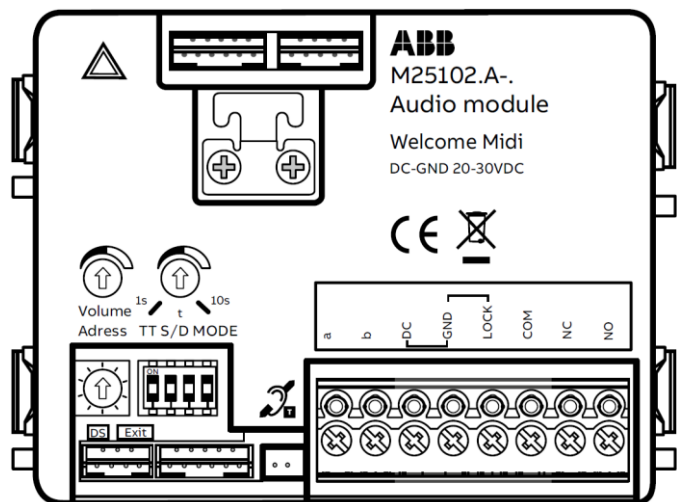

Nastavení venkovního tabla (Station 1) – nastavení na hlasovém modulu



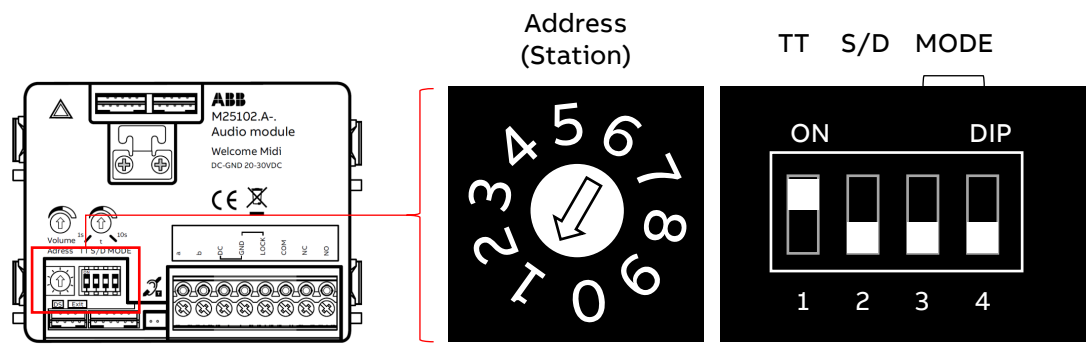


ABB-Welcome Midi
Hlasový modul – klasické zapojení

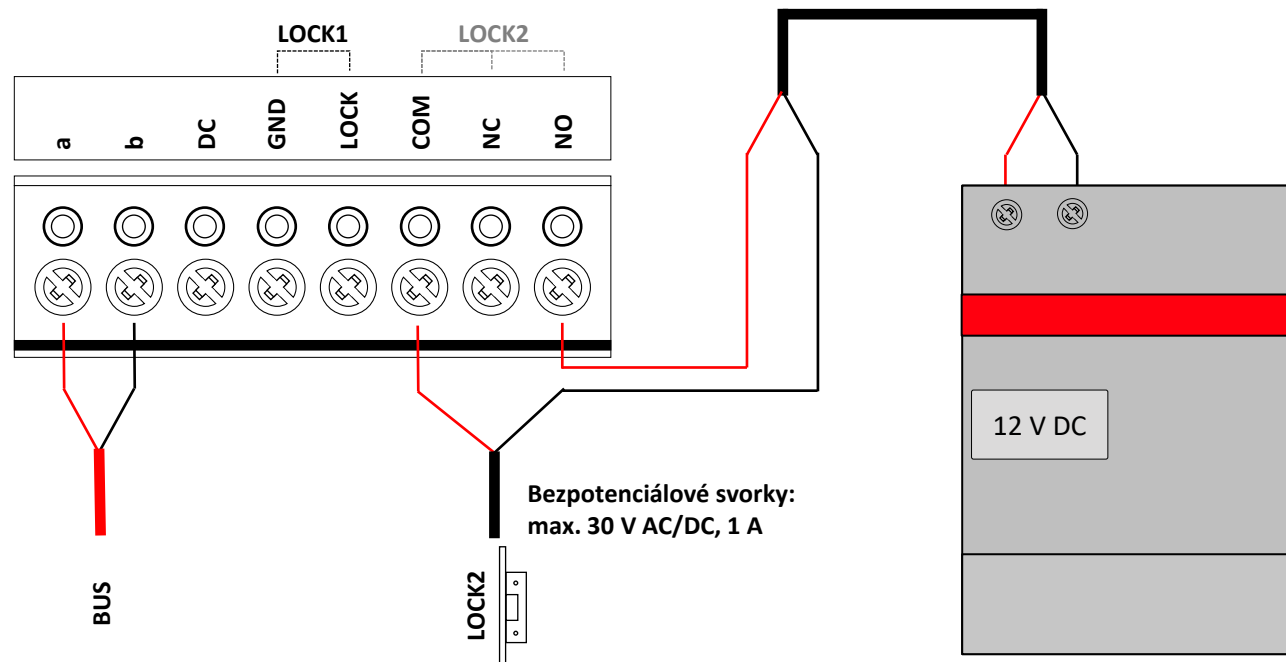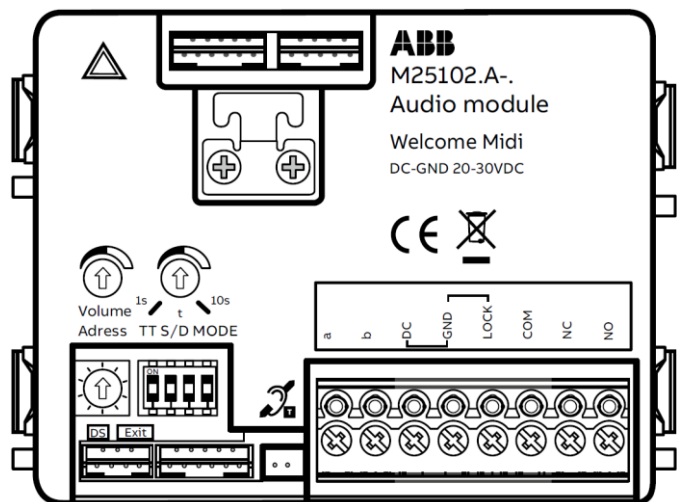

Nastavení venkovního tabla (Station 1) – nastavení na hlasovém modulu


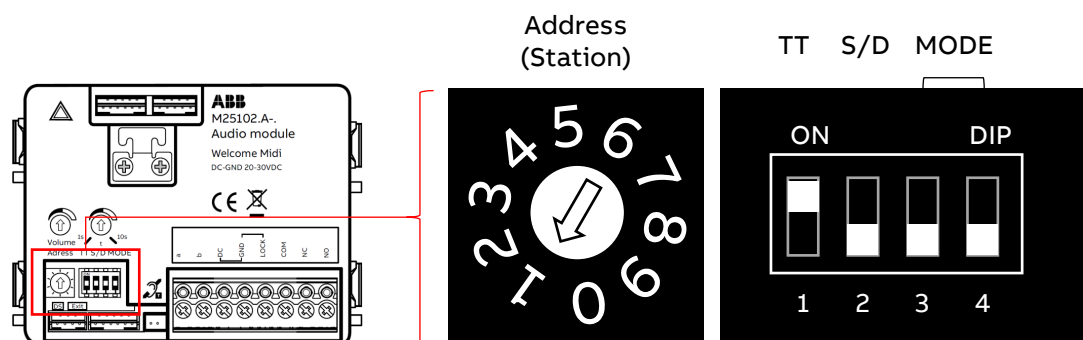


ABB-Welcome Midi
Hlasový modul – zapojení s externím napájením LOCK2

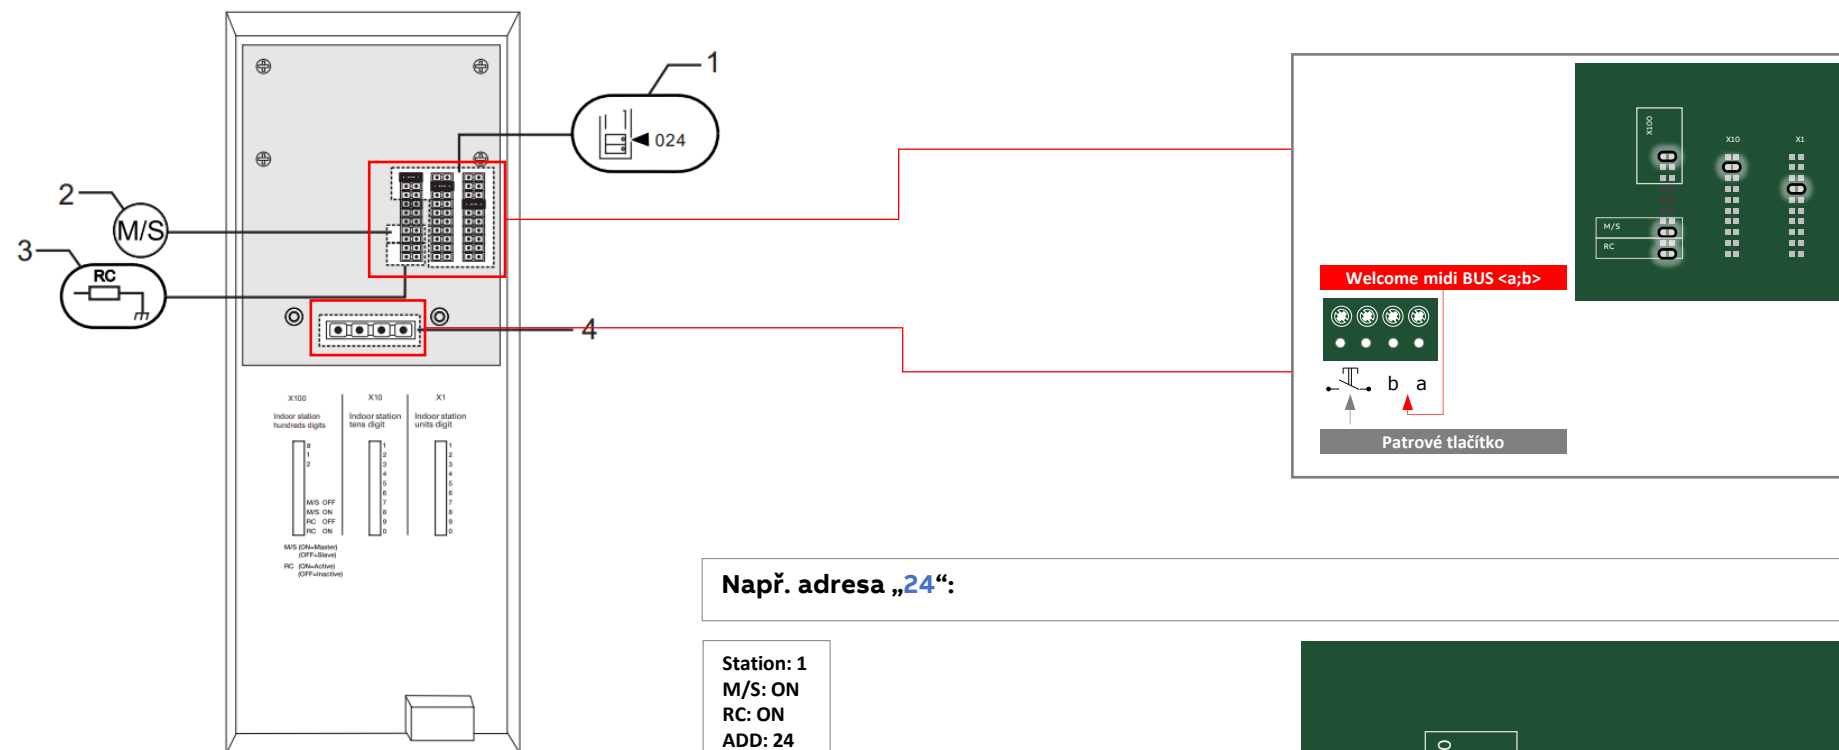

Např. adresa „24“:


Station: 1
M/S: ON
RC: ON
ADD: 24

Station: Z továrny nastavena adresa 1 (výchozí venkovní stanice, mění se přes tlačítko s klíčkem)

M/S: ON (Master)

RC: ON (Zakončovací odpor)

ADD: 24 (Adresa vnitřní stanice)

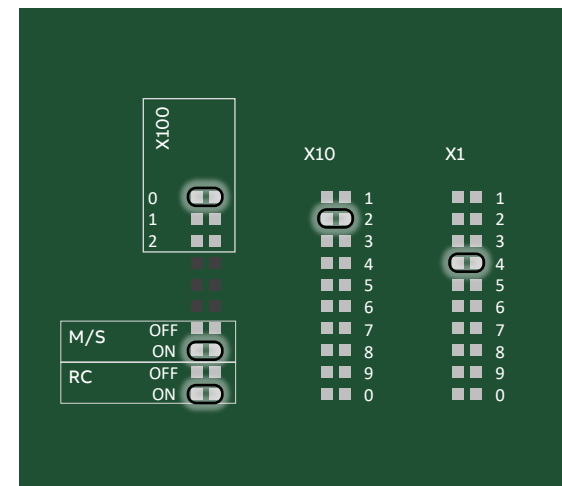



CZ návod (karta dokumenty):
<https://nizke-napeti.cz.abb.com/telefon-domovni-se-sluchatkem-17910/telefon-domovni-se-sluchatkem-2tma210050w0001>

ABB-Welcome Midi
Sluchátkový telefon – nastavení adresy



CZ návod (karta dokumenty):


<https://nizke-napeti.cz.abb.com/videotelefon-s-hands-free-ovladanim-7-19551/videotelefon-s-hands-free-ovladanim-7-2tma210051w0001#>

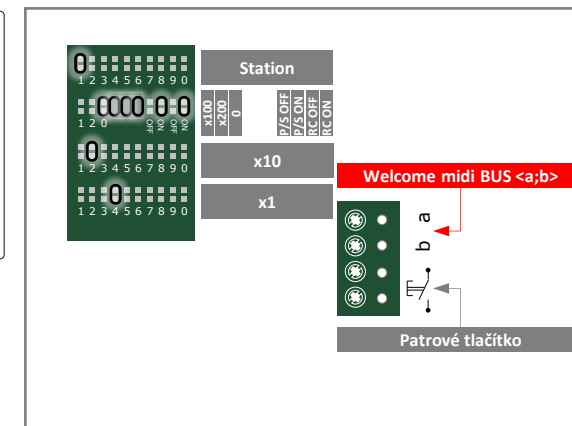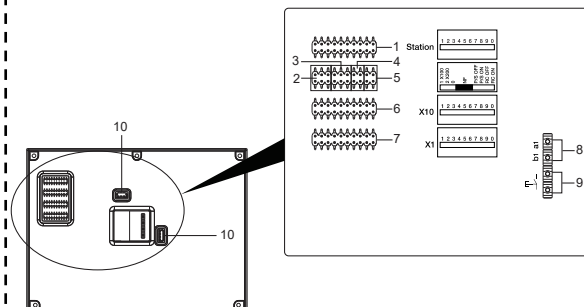

Např. adresa „24“:

Station: 1
M/S: ON
RC: ON
ADD: 24

Station: Z továrny nastavena adresa 1 (výchozí venkovní stanice).
M/S (P/S): ON (Master neboli Primary)
RC: ON (Zakončovací odpor)
ADD: 24 (Adresa vnitřní stanice)

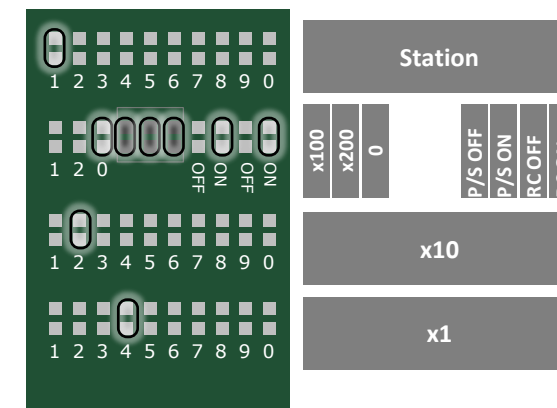

MASTER = „Primary“; SLAVE = „Secondary“

ABB-Welcome Midi
7" videotelefon – nastavení adresy